


Instrucciones de lubricación THG la cremallera y los piñones

Instrucciones de lubricación para THG25-42-55-76 piñón y cremallera

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de lubricar los sistemas de cremalleras y las cremalleras P.THG25, THG42, THG55 y THG76:


- Lubricar en las aéreas indicadas: Cojinetes de deslizamiento, piñón y cremallera. Lubrique las cremalleras en la parte superior, inferior y laterales.
- Lubrique también los ejes de conexión de SW20 mm y SW26 mm para garantizar un funcionamiento suave de los acoplamientos de soldadura deslizantes durante la contracción o expansión de los ejes de transmisión debido a diferencias de temperatura.
- Lubricantes: Grasa De Gier THG P.SME.THG5000.
- Cantidad de lubricación aprox. 0,339 gr/cm.
- Intervalo de mantenimiento: **cada medio año.**

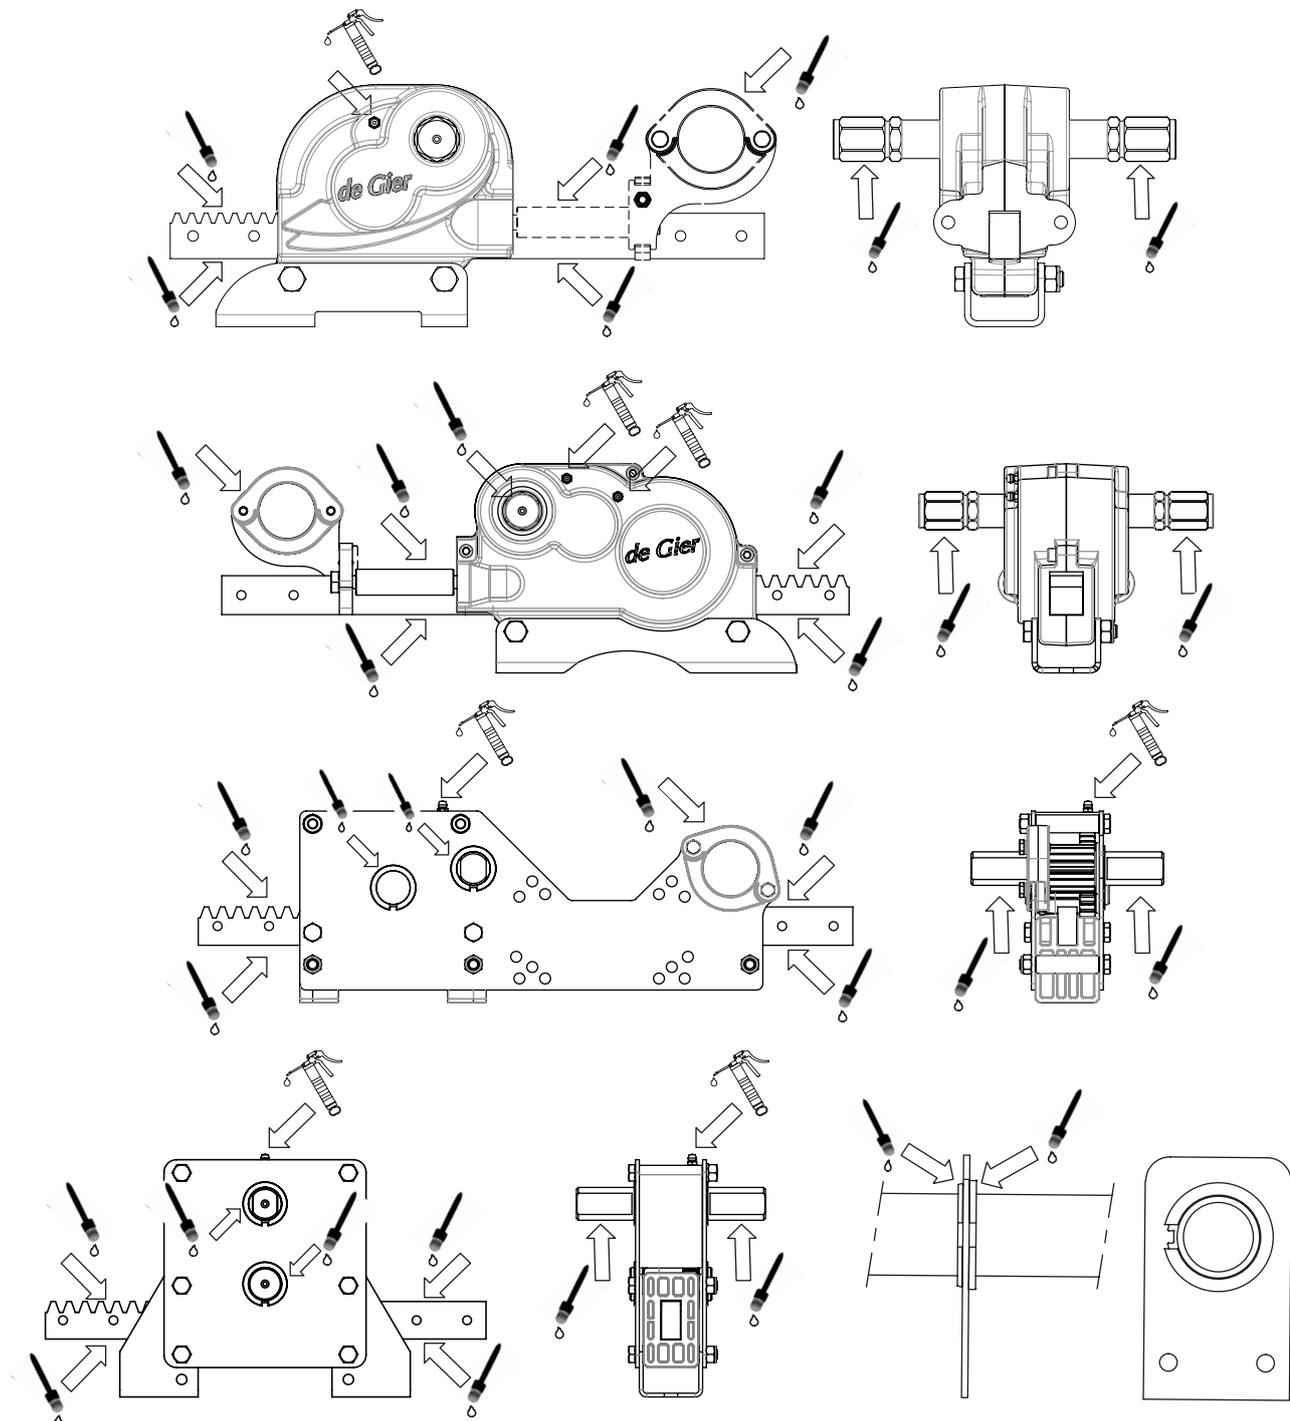

Instrucciones de lubricación para THG30 piñón y cremallera

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de lubricar la cremallera y los piñones P.THG30:



- Lubrique solamente en las áreas indicadas: Cojinetes deslizantes, piñón, cremallera.
- Lubricantes: Grasa De Gier THG P.SME.THG5000.
- Cantidad de lubricación aprox. 0,18 gr/cm.
- Intervalo de mantenimiento: **cada medio año.**

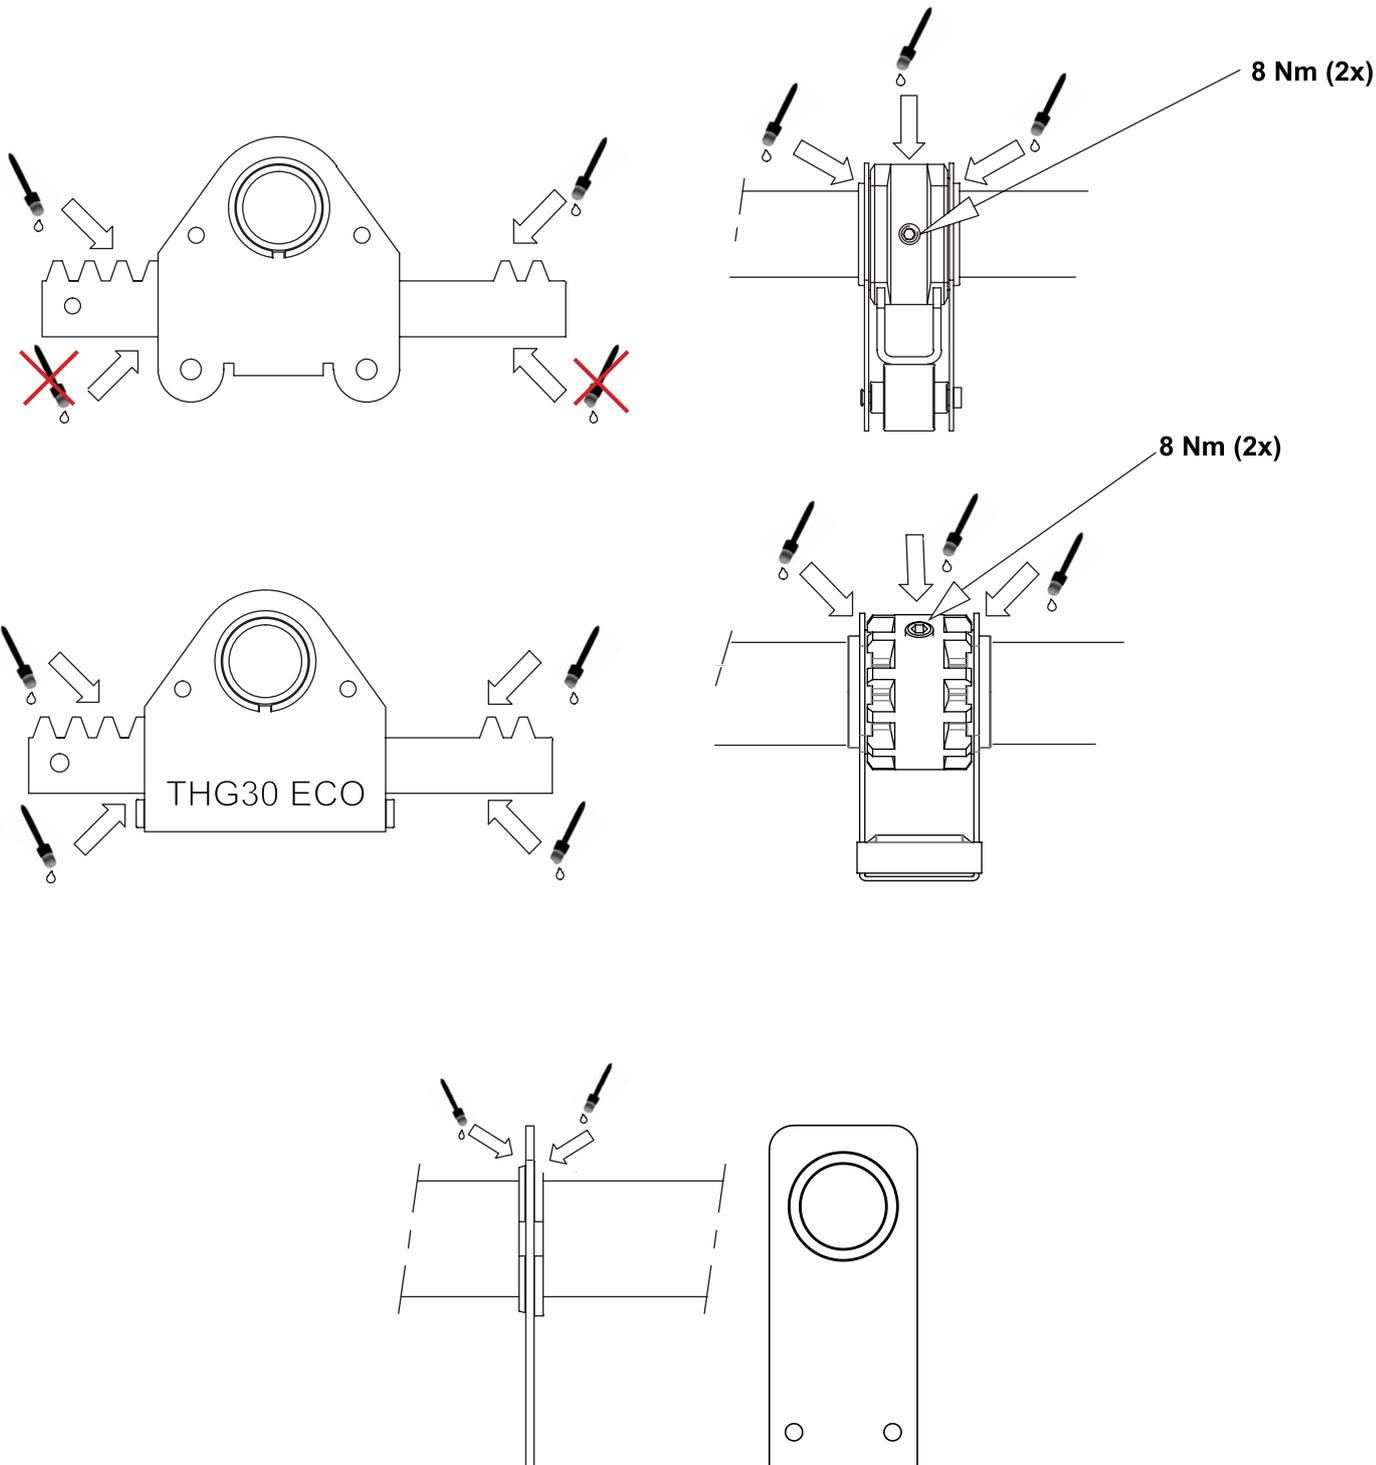

Instrucciones de lubricación para THG40 piñón y cremallera

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones al lubricar las cajas de engranaje y cremalleras P.THG40:

- Lubricar solamente en las áreas indicadas: Cojinetes deslizantes, piñón, ejes de conexión SW20mm y cremallera.
- Lubrique también los ejes de conexión de SW20 mm para garantizar un funcionamiento suave de los acoplamientos de soldadura deslizantes durante la contracción o expansión de los ejes de transmisión debido a diferencias de temperatura.
- Lubricantes: Grasa De Gier THG P.SME.THG5000
- Cantidad de lubricación aprox. 0,18 gr/cm
- Intervalo de mantenimiento: **cada medio año.**

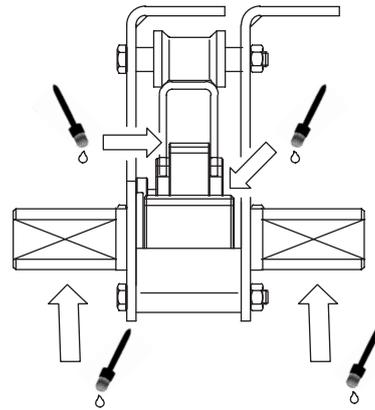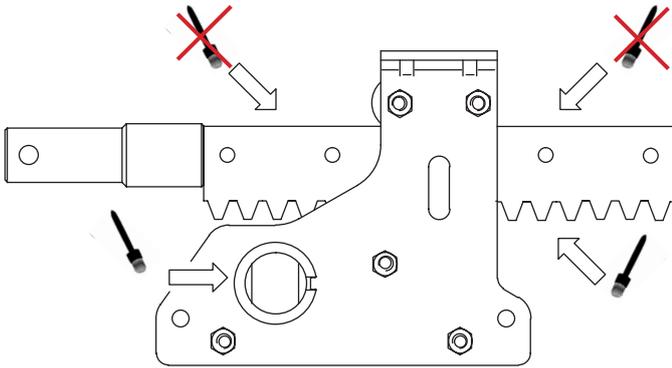

Instrucciones de lubricación para la cremallera y piñones de ventilación oscilante, THG10S-24S-49S

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de lubricar las cremalleras y piñones P.THG10S, THG24S y THG49S:

- Lubricar en las áreas indicadas: Cojinetes de deslizamiento, piñón y cremallera. Lubrique todas las cremalleras visibles en la parte superior, inferior y laterales.
- Lubrique también los ejes de conexión de SW20 mm para garantizar un funcionamiento suave de los acoplamientos de soldadura deslizantes durante la contracción o expansión de los ejes de transmisión debido a diferencias de temperatura.
- Lubricantes: Grasa De Gier THG P.SME.THG5000.
- Cantidad de lubricante THG10S, THG24S y THG49S 0,2 gr/cm.
- Intervalo de mantenimiento: **cada medio año.**

